


卫浴产品 » 选购保养指南

TOILETRIES
SELECTION GUIDE

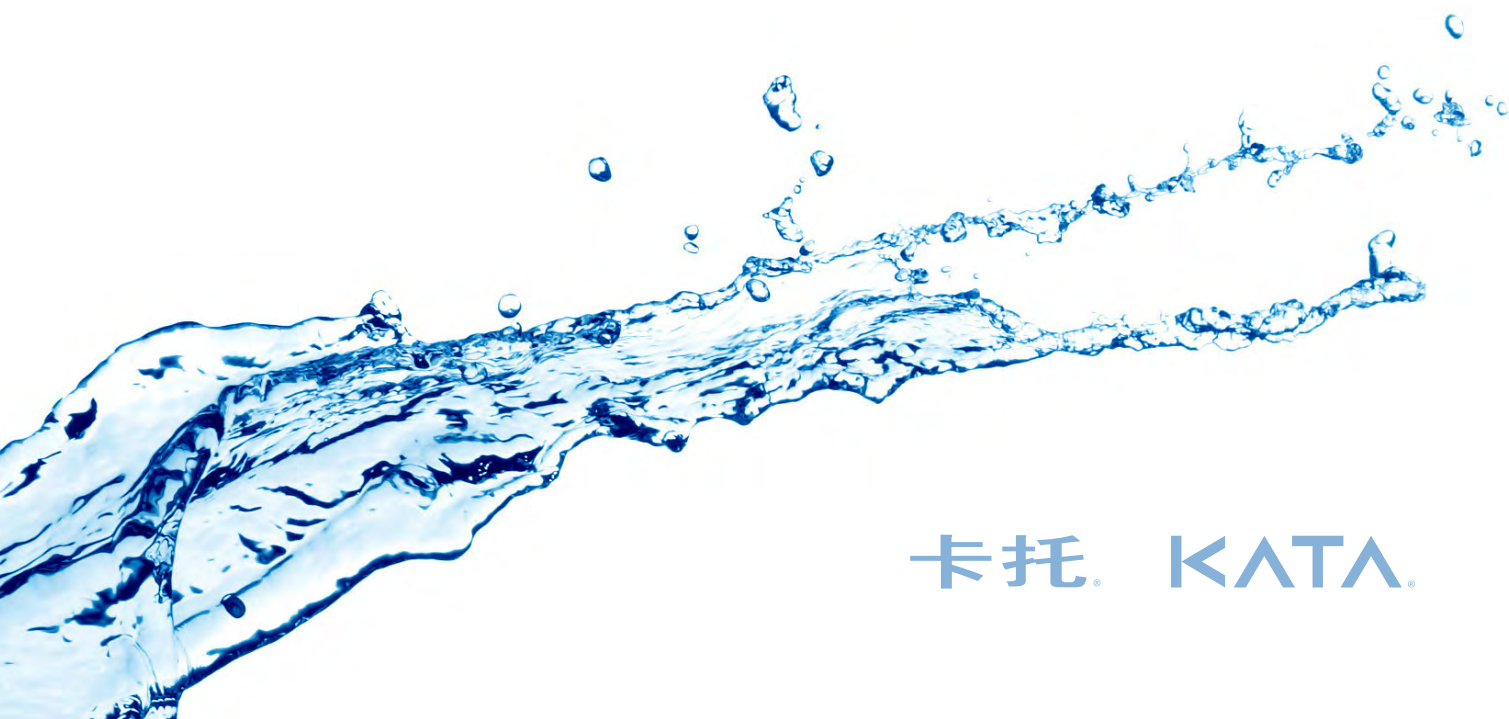

卡托 KATA®



座便器选购	/ 0 1
脸盆选购	/ 0 3
小便斗选购	/ 0 4
蹲便器选购	/ 0 5
妇洗器选购	/ 0 6
五金水龙头选购	/ 0 7
浴室配件选购	/ 0 8
浴室柜选购	/ 0 9
感应产品选购	/ 1 0
浴缸选购	/ 1 1
淋浴房选购	/ 1 3

陶瓷产品”

座便器选购

座便器的分类：

按冲水功能分，座便器可分为虹吸式、冲落式两种。其中，虹吸式又可分为普通虹吸式，漩涡虹吸式，喷射虹吸式，喷射漩涡虹吸式；冲落式可分为后排式、下排式。虹吸式座便器都为下排式座便器。

按使用功能分，可分为普通马桶和智能型马桶两种。

按结构分，座便器可分为连体座便器、分体座便器两种。连体座便器分为高水箱、低水箱两种。其中，低水箱连体座便器对用户家的水压有比较高的要求，用户家的水压不能低于2公斤。

按安装方式分，座便器可分为落地式座便器、挂墙式座便器两种。

节水型马桶：根据原建设部发布的强制性条文规定，产品每次冲洗周期大便冲洗用水量不大于6升，当水压为0.3帕斯卡时，大便冲洗用产品，一次冲水量为6升或8升，小便冲洗用产品一次冲水量2升至4升(如人为两段冲洗，为第一段与第二段之合)。冲洗时间为3秒至10秒。

座便器选购步骤：

第一步：弄清楚家里的排污管道是后排污还是下排污，管道带不带存水湾。判断管道带不带存水湾具体得分两种情况，第一种管道外露的，看看管道的结构就能分清楚。第二种管道封在水泥里头，那可以拿根铁丝捅一下试试。没有弯管，铁丝可以完全捅进去，有存水湾，捅到一定长度铁丝就会受阻。带存水湾的，不能选择虹吸式的座便器，否则将会影响座便器的虹吸功能。

第二步：测量坑距。

后排式：从下水管中心到地面距离，一般后排为180mm。

下排式：从下水管中心到毛坯墙墙面的距离，一般下排式距离为305mm或400mm。

第三步：连体座便器 / 分体座便器

分体座便器的优点：体积比较小；座体与水箱分开包装，搬运比较方便；生产比较容易，价钱相对便宜。

连体座便器的优点：外形比较整洁、美观；清洁容易（分体座便器水箱与底座之间有缝隙，不易清洁，容易形成卫生死角）。

第四步：虹吸式 / 冲落式；落地式 / 挂墙式；普通型 / 智能型

虹吸式是依靠大气压强，使液体从较高的地方通过虹吸管，先向上再向下流到较低地方的现象；冲落式就是利用水的重力转化为水的冲力，直接把脏物冲出去；虹吸式用水较少，冲落式用水较多。

冲落式的水封比虹吸低，水封的面积也比较小。冲落式的管道内径比较大，一般都在7cm以上，虹吸的管道内径国家标准要求4.1cm以上。

挂墙式排污方式一般都为后排冲落式结构，且需要预埋水箱和铁架，承重能力相对较弱；优点是可以消除卫生死角，让卫生间看上去更简洁。

第五步：四种虹吸式之间选择


普通虹吸式：当洗净面的水达到一定量时，产生虹吸现象，将脏物通过管道抽吸出去。




如图，若座便器安装过低，使用时，重力将集中在臀部，阻碍血液循环，人易疲劳。




如图，若座便器安装过高，使用时，脚贴不到地面，将带来极大的不便。

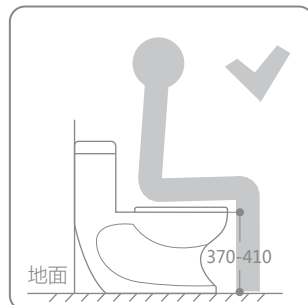

如图，适中的高度将给使用者带来愉悦的用户体验。（盖面与地面的高度范围在370-410mm之间）

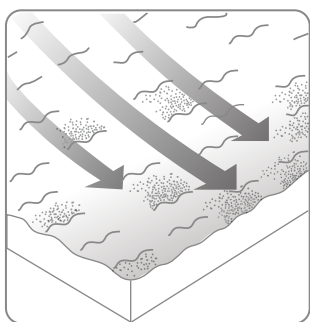

传统陶瓷显微表面,釉面有肉眼看不见的凹凸,容易粘附水垢和霉菌等污垢)

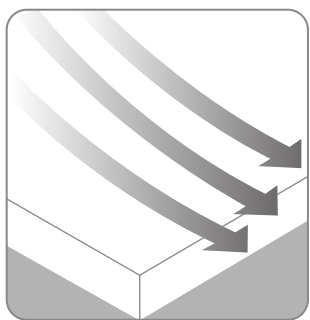

KATA 陶瓷显微表面(超越纳米尺度的平滑釉面,不给污垢任何空隙,让它们难以粘附。使冲洗变得更简单,不必使用过多的水和清洁剂,持久洁净)

喷射虹吸式:比普通虹吸在水封底部多了一个底辅冲孔,一部分的水将通过喷射管道产生一个推动力,使虹吸效果更好,更省水。

漩涡虹吸式:也叫静音虹吸,洗净面一般不对称,一边高一边低,水箱一般都比较矮。冲水的时候,噪音比较小,但需要的冲水量比较多。

喷射漩涡虹吸式:比漩涡虹吸式多了一个底辅冲孔,这种款式最省水,由于结构比较复杂,所以比较容易出现故障。

第六步:了解马桶盖、水件的材质、性能

马桶盖按材质分:使用得最多的主要有PP、脲醛两种,其它还有实木等;按使用功能分,可分为普通型盖板、缓冲盖板、智能盖板。

水件按按压方式分,可分为正压式水件、侧压式水件两种;按冲水功能分,可分为一段式水件、两段式水件两种。

第七步:了解座便器的冲水量

第八步:检查产品外观,确认产品尺寸是否适合安装在自家的卫生间,检查配件质量,配件是否齐备。

1. 是否有裂纹

高温烧制的座便器吸水率很低,因此不容易吸进污水、产生异味。而有些中低档的座便器吸水率很高,当吸进污水后很容易发出难闻气味,且很难清洗。时间久了,还会发生龟裂和漏水的现象。在挑选座便器的时候,可以用手轻轻敲击座便器,若敲击的声音沙哑,不清脆响亮,那么这样的座便器很可能有内裂,或是产品没有烧熟。

2. 变形大小

将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。

3. 釉面质量

釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。

4. 检查排污管道是否有施釉

用手伸进座便器的污口处,触摸一下内部是否光滑。如果手感粗糙就表明内部没有釉面。管道内壁施釉能使座便器排污更顺畅。

第九步:注意产品的售后保证。

座便器保养:


- ①. 产品安装完毕24小时内不得使用。待玻璃胶完全干固,以免影响其稳固。
- ②. 座便器底座空腔不得填充水泥浆,防止座便器被撑裂。
- ③. 不得向座便器内冲入新闻纸、纸尿裤、妇用卫生巾等易堵塞物品。
- ④. 定期清洗进水阀过滤网。
- ⑤. 每周至少清洁座厕、座厕水箱及配件一次,若所在地供应的水源为硬质水,更需注意保持座圈冲水孔的清洁。
- ⑥. 不要使用带研磨作用的清洁剂或清洁用具清洁坐便器,以免表面被磨损。
- ⑦. 盖板和座圈宜用软布清洁,禁用强酸、强碱、带研磨效果的清洁剂或溶剂和去污粉清洁,以免造成产品表面损坏。
- ⑧. 避免猛力击打盖板和座圈;避免尖锐器械刮划盖板和座圈;避免硬物撞击座便器。



脸盆选购

脸盆选购需注意以下要素：

- ①. 款式: 传统面盆分为台式和立柱式, 两者又各自延伸出很多种类, 比如台式又分为台上盆、半入式台上盆、台下盆等, 而立柱式则又分为半柱盆、柱盆等。
- ②. 确认产品尺寸是否适合安装在自家的卫生间
- ③. 确认要安装的龙头种类 (单孔脸盆龙头、3孔4龙头、3孔8龙头、入墙龙头), 以此来选择相应开孔的脸盆。
- ④. 深度宽度: 深度与宽度也是影响舒适度的重要因素, 一般来说, 卫生间洗手盆的台盆深度大约为16公分, 宽度40公分左右, 会比较适用于多重用途。
- ⑤. 高度: 台盆的高度是重要指标, 太高或太低都可能让人使用起来觉得很累, 尤其是立柱式台盆, 更应该考虑到安装后的高度问题, 就国内家庭而言, 人的平均身高在165-175cm之间, 如果想要舒适地使用台盆, 那么它的离地高度就应该在75-85公分之间。
- ⑥. 检查产品外观, 检查配件质量。
是否有裂纹: 用手轻轻敲击脸盆, 如果敲击的声音沙哑, 不清脆响亮, 那么这样的脸盆很可能会有内裂, 或是产品没有烧熟。
变形大小: 将瓷件放在平整的平台上, 各方向活动检查是否平稳匀称, 安装面及瓷件表面边缘是否平正, 安装孔是否均匀圆滑。
釉面质量: 釉面必须细腻平滑, 釉色均匀一致。
- ⑦. 注意产品的售后保证。

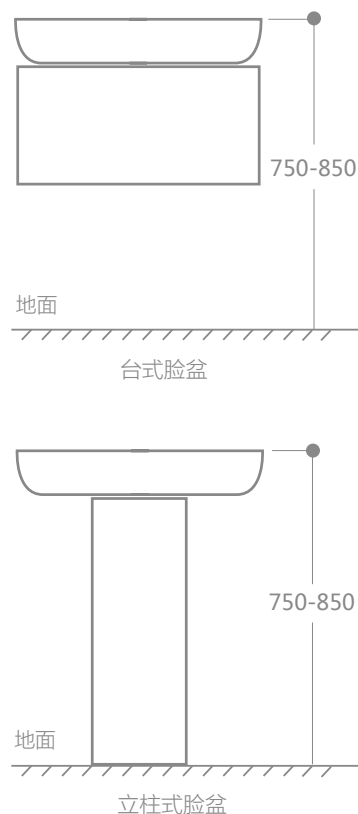

脸盆保养：

- ①. 产品安装完毕24小时内不得使用。待玻璃胶完全干固, 以免影响其稳固。
- ②. 定期清洗水龙头起泡器滤网。
- ③. 每周至少清洁产品一次, 若所在地供应的水源为硬质水, 不要让积水长时间留在产品表面。
- ④. 不要使用带研磨作用的清洁剂或清洁用具清洁脸盆, 以免表面被磨损。
- ⑤. 避免尖锐器械刮划产品; 避免硬物撞击陶瓷产品。



小便斗选购

小便斗的分类：

按结构分为：冲落式、虹吸式

按安装方式分为：落地式、挂墙式

按进水方式分为：上进水型、后进水型

按排污方式分为：后排式、下排式

按冲水方式分为：普通型（冲水阀与小便斗分开，需自配冲水阀）、连体型（感应小便冲水阀已先行安装在小便斗内）、无水小便斗。

小便斗选购步骤：

第一步：弄清楚家里的排污管道是后排污还是下排污，管道带不带存水湾，若管道带有存水湾，则不要选择带有虹吸功能的小便斗。

第二步：按进水方式、安装方式、冲水方式、排污方式、结构选择相应小便斗。

第三步：检查产品外观，确认产品尺寸是否适合安装在自家的卫生间，检查配件质量，配件是否齐备。


1. 是否有裂纹(在挑选小便斗的时候，可以用手轻轻敲击小便斗，如果敲击的声音沙哑，不清脆响亮，那么这样的小便斗很可能会有内裂，或是产品没有烧熟)

2. 变形大小(将瓷件放在平整的平台上，各方向活动检查是否平稳匀称，安装面及瓷件表面边缘是否平正，安装孔是否均匀圆滑)

3. 釉面质量(釉面必须细腻平滑，釉色均匀一致)

第四步：若选的是普通型小便斗，还需要选购相应的小便冲水阀。

第五步：注意产品的售后保证。

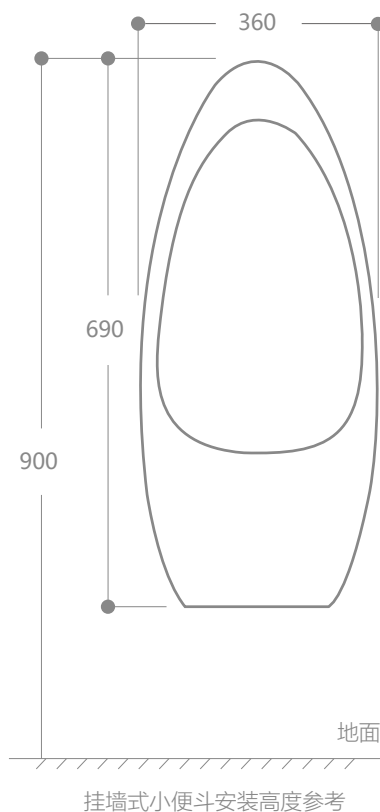

小便斗保养：

- ①. 产品安装完毕24小时内不得使用。待玻璃胶完全干固，以免影响其稳固。
- ②. 小便斗不得用水泥安装，防止小便斗被撑裂。
- ③. 不得向小便斗内丢入物品，以免堵塞。
- ④. 若安装的是智能冲水阀，需定期清洗电磁阀膜片、电磁阀进水过滤网。
- ⑤. 每周至少清洁小便斗一次，若所在地供应的水源为硬质水，更需注意保持小便斗冲水孔的清洁。
- ⑥. 不要使用带研磨作用的清洁剂或清洁用具清洁小便斗，以免表面被磨损。
- ⑦. 避免尖锐器械刮划小便斗；避免硬物撞击小便斗。



蹲便器选购

蹲便器的分类：

按功能分为：虹吸式、冲落式

按结构分为：带存水湾式、不带存水湾式

按进水、冲水方式分为：后进前出式、后进后出式

蹲便器选购步骤：

第一步：弄清楚家里的排污管道带不带存水湾，若管道带有存水湾，则不要选择带有虹吸功能的蹲便器，建议选择不带存水湾的蹲便器。

第二步：按进水方式，功能，进水、冲水方式选择相应蹲便器。

第三步：检查产品外观，确认产品尺寸是否适合安装在自家的卫生间，检查配件质量，配件是否齐备。

1. 是否有裂纹

用手轻轻敲击蹲便器，如果敲击的声音沙哑，不清脆响亮，那么这样的蹲便器很可能会有内裂，或是产品没有烧熟。

2. 变形大小


将瓷件放在平整的平台上，各方向活动检查是否平稳匀称，安装面及瓷件表面边缘是否平正，安装孔是否均匀圆滑。

3. 釉面质量


釉面必须细腻平滑，釉色均匀一致。

第四步：选购相应的冲水设备。如水箱、大便冲水阀。

第五步：注意产品的售后保证。

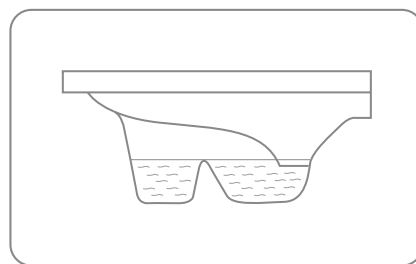

带存水湾式蹲便器

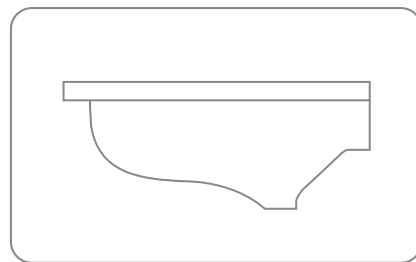

不带存水湾式蹲便器

蹲便器保养：

- ①. 地面和蹲便器之间需填满细砂土，严禁填入水泥混凝土，否则会造成蹲便器被撑裂。
- ②. 产品安装完毕24小时内不得使用。待水泥完全干固，以免影响其稳固。
- ③. 不得向蹲便器内丢入杂物，以免堵塞。
- ④. 需定期对冲水阀（水箱）进行维护，若冲水系统是智能冲水阀，还需清洗电磁阀膜片、电磁阀进水过滤网。
- ⑤. 每周至少清洁蹲便器一次，若所在地供应的水源为硬质水，更需注意保持蹲便器冲水孔的清洁。
- ⑥. 不要使用带研磨作用的清洁剂或清洁用具清洁蹲便器，以免表面被磨损。
- ⑦. 避免尖锐器械刮划蹲便器；避免硬物撞击蹲便器。



妇洗器选购

妇洗器的分类：

按功能分为：虹吸式、冲落式

按安装方式分为：落地式、挂墙式

妇洗器选购步骤：

第一步：弄清楚家里的排污管道是后排污还是地排污，管道带不带有存水湾，若管道带有存水湾，则不要选择带有虹吸功能的妇洗器。

第二步：选择妇洗器的同时选择相应的妇洗器龙头（单孔龙头、3孔4龙头、3孔8龙头、入墙龙头），按龙头安装孔位的需要选择相应孔位的妇洗器。

第三步：按冲洗功能、安装方式选择相应妇洗器

第四步：检查产品外观，确认产品尺寸是否适合安装在自家的卫生间，检查配件质量，配件是否齐备。

1. 是否有裂纹

用手轻轻敲击妇洗器，如果敲击的声音沙哑，不清脆响亮，那么这样的妇洗器很可能会有内裂，或是产品没有烧熟。


2. 变形大小

将瓷件放在平整的平台上，各方向活动检查是否平稳匀称，安装面及瓷件表面边缘是否平正，安装孔是否均匀圆滑。

3. 釉面质量

釉面必须细腻平滑，釉色均匀一致。

第五步：注意产品的售后保证。

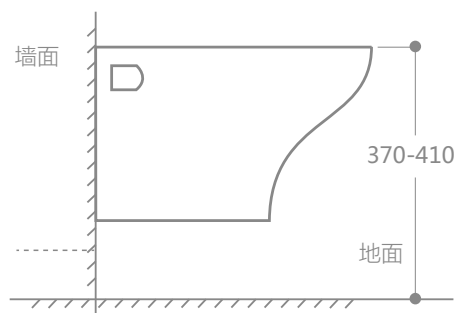

挂墙式妇洗器安装高度参考

妇洗器保养

- ①. 产品安装完毕24小时内不得使用。待玻璃胶完全干固，以免影响其稳固。
- ②. 妇洗器底座空腔不得填充水泥浆，防止座便器被撑裂。
- ③. 不得向妇洗器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞物品。
- ④. 定期清洗妇洗器龙头起泡器过滤网。
- ⑤. 每周至少清洁妇洗器及相应水龙头一次，若所在地供应的水源为硬质水，更需注意保持座圈冲水孔的清洁。
- ⑥. 不要使用带研磨作用的清洁剂或清洁用具清洁妇洗器，以免表面被磨损。
- ⑦. 若妇洗器有马桶盖，盖板和座圈宜用软布清洁，禁用强酸、强碱、带研磨效果的清洁剂或溶剂和去污粉清洁，以免造成产品表面的损坏。
- ⑧. 避免猛力击打盖板和座圈；避免尖锐器械刮划盖板和座圈；避免硬物撞击妇洗器。



五金产品”

五金水龙头选购

水龙头的分类

按结构分:可分为单联式、双联式和三联式等几种。

单联式水龙头只有一根进水管,只接一根水管,可以是热水管也可以是冷水管,一般厨房水龙头比较常用。双联式可同时接冷热两根管道,多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头;三联式除接冷热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度,双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。

按开启方式来分:可分为螺旋式、扳手式、抬启式,按压式,触摸式和感应式等。

按使用功能分:可分为面盆龙头、浴缸龙头、淋浴龙头、厨房水槽水龙头、妇洗器龙头、冲洗阀、感应冲洗阀、户外龙头等等。

按出水的温度分:又可以分为单冷龙头、冷热混合水龙头和恒温龙头。

按安装结构分:可分为一体的,分体的,,暗装入墙的,和瀑布型的。

按照水龙头的安装孔距尺寸可以分为单孔脸盆龙头、双孔4寸脸盆龙头、三孔8寸脸盆龙头。

按表面处理方式分:可分为镀铬,镀钛金,青古铜仿古,红古铜仿古,烤漆,烤瓷,镍拉丝等。

水龙头选购步骤

第一步:确认所需水龙头的款式与样式

根据实际的需求状况,卫生间的安装位置、安装尺寸、脸盆的安装孔等确认所需水龙头的款式与样式。

第二步:看材质

质量较好的水龙头本体一般均由铜铸造而成,经成型磨抛后,表面镀镍和镀铬。

第三步:看阀芯

阀芯是水龙头的心脏,陶瓷阀芯是最好的阀芯。质量较好的产品均采用陶瓷阀芯。具有耐磨性强、密封性能好等特点,一般可使用30—50万次;低档产品多采用铜质、橡胶等密封件,使用寿命较短,但价格低廉。

消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。

第四步:看表面

选购时,要注意表面的光泽度,在光线充足的情况下,可将产品放在手里在伸直距离观察,龙头表面应光亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;而近看无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按一下龙头表面,指纹很快散开,且不易附着水垢。

第五步:检查产品的加工工艺

质量较好的水龙头一般用数控机床加工,加工精细,尺寸比较精密。

第六步:环保

水安全现在已经被很多人重视,水中的铅含量主要是由水体冲刷水道而引起的。铅毒明显影响到人体及智力,对儿童和孕妇更为明显,由于生长发育的生理特性,铅中毒严重的孕妇会早产、流产。铅中毒会影响婴幼儿的生长和智力发育,严重者造成痴呆。消费者选择水龙头时可以先行确认龙头是否经除铅处理。

第七步:检查配件的配置是否齐备,配件质量是否OK

第八步:注意产品的售后保证。



菜盆水龙头



脸盆水龙头



浴室水龙头



浴缸水龙头

水龙头保养

- ①. 日常清洁一般用清水加软棉布则可。
- ②. 避免用硬物擦拭五金产品表面。
- ③. 当产品表面存在污渍时,可用中性清洁剂(“碧丽珠”等)擦拭,再用干的、柔软的棉布擦干。
- ④. 手握花洒的连接软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
- ⑤. 在水压不低于0.02Mpa的情况下,在使用一段时间后,若发现出水量减少,则可在龙头的出水口处拆下起泡器外套,清除起泡器里的杂质。
- ⑥. 经常检查产品是否稳固,若发现产品紧固部位有松动现象,及时进行紧固。
- ⑦. 平时可用汽车蜡喷到产品表面三到五分钟后擦拭,可保持产品表面的亮度。
- ⑧. 产品移动过程中要轻拿轻放,不要把产品直接放在硬物上。

浴室配件选购

浴室配件的分类

可按材质来分,可分为钛合金、铜镀铬、不锈钢镀铬、铝合金镀铬、铁质镀铬还有塑料等等。另外,还可按所用管材为空心管或实心管来分。

浴室配件选购步骤

第一步:看产品配套,选择好卫生间的主要产品(座厕、浴室柜、洗脸盆、水龙头)后,考虑所需购买的配件是否和已购洁具相搭配。消费者在选择时要注意色彩、材质和型号是否符合卫生间的整体装修风格。

第二步:看材质

第三步:看电镀质量

第四步:注意产品的售后保证。

浴室配件保养

- ①. 日常清洁一般用清水加软棉布则可。
- ②. 避免用硬物擦拭五金产品表面。
- ③. 当产品表面存在污渍时,可用中性清洁剂(“碧丽珠”等)擦拭,再用干的、柔软的棉布擦干。
- ④. 经常检查产品是否稳固,若发现产品紧固部位有松动现象,及时进行紧固。
- ⑤. 平时可用汽车蜡喷到产品表面三到五分钟后擦拭,可保持产品表面的亮度。
- ⑧. 产品移动过程中要轻拿轻放,不要把产品直接放在硬物上。



浴室柜产品”

浴室柜选购

浴室柜的分类

按材质分可分为: 实木类浴室柜; 陶瓷类浴室柜; PVC类浴室柜; 贴木皮类浴室柜; 不锈钢类浴室柜; 亚克力类浴室柜等

按功能分可分为: 主柜、侧柜、镜柜、吊柜等

按安装方式分可分为: 靠墙式、挂墙式两种

浴室柜选购步骤

第一步: 卫生间干湿分离, 若安装区域比较潮湿, 会严重影响浴室柜的使用寿命。

第二步: 确认浴室柜的安装位置, 安装尺寸。

第三步: 确认浴室柜的材质。

第四步: 确认浴室柜外观, 板材结合处是否有爆漆现象。

第五步: 确认门板的铰链开启度, 在卫生间安装条件允许的情况下, 开启角度达到180度时, 可以更方便地取放物品。

第六步: 确认镜子影像是否有变形, 镜子内部有没有腐蚀点

第七步: 检查配件是否齐备, 配件质量是否过关。

浴室柜的保养

- ①. 尽量避免阳光直接照射, 远离热源; 避免潮湿环境。
- ②. 柜门、抽屉应轻拉、轻放, 减少对浴室家具的冲撞震动。
- ③. 避免积水长时间滞留在台面上。
- ④. 清洁时用软棉布清洁则可。
- ⑤. 浴室家具如有污渍, 千万不可使劲猛擦, 可用温茶水 (或“碧丽珠”等温和清洁剂) 将污渍轻轻去除, 等到水份挥发后在原位涂上少许光蜡, 然后轻盈地磨拭几次以形成保护膜。
- ⑥. 贴皮 (PVC) 浴室柜边沿出现翘起或离层, 可在其表面垫上薄布, 用熨斗熨帖即可。熨帖后最好粘上502胶水。
- ⑦. 人造石和天然大理石台面的保养及注意事项:
 - a. 当台面上有污渍时, 应及时擦拭干净, 以免污渍通过天然细纹渗入内部 (天然大理石);
 - b. 污渍和脏物: 用肥皂水或含氨水成分的洗洁剂清洗;
 - c. 刮伤和灼痕: 用800#砂纸磨光, 再用非研磨性去污粉和百洁布磨光后要在原位涂上少许光蜡, 然后轻盈地磨拭几次以形成保护膜;
 - d. 细小白痕: 用食用油和干抹布润湿轻擦表面;
 - e. 水垢: 用湿抹布将水垢除去, 用干布擦净; 较顽固的污垢, 用非研磨性去污粉和软的百洁布。



浴室柜按功能分可分为: 主柜、侧柜、镜柜、吊柜等



浴室柜按安装方式分可分为: 靠墙式、挂墙式两种



感应产品”

感应产品选购

感应产品的分类

感应卫浴产品按使用场所分：一般有感应水龙头、感应小便冲水阀、感应大便冲水阀。

按感应方式可分为：红外线感应，电容式感应。

感应产品选购步骤

第一步：确认产品的安装使用区域没障碍物。红外线感应产品感应区域内不能有障碍物，感应产品对面（2米的范围内）不能有镜子，否则会造成误感应，影响产品的正常工作。电容式产品不能安装在金属产品上，附近不能有大型的金属，否则会对产品的使用造成很大影响。

第二步：确认所需产品的款式与样式。

第三步：看材质。

第四步：看产品外观质量。

第五步：检查产品的加工工艺

第六步：环保（确认龙头是否经除铅处理。）

第七步：确认产品的使用功能

第八步：检查配件的配置是否齐备，配件质量是否合格。

第九步：注意产品的售后保证。



感应小便斗

感应产品的保养

- ①. 金表面日常清洁一般用清水加软棉布则可，感应器部分不能用水直接冲洗。
- ②. 避免用硬物擦拭产品表面。
- ③. 当产品表面存在污渍时，可用中性清洁剂(碧丽珠等)擦拭，再用干的、柔软的棉布擦干。
- ④. 定期清洗过滤网：（以下情况中可能过滤网内积存有污垢，需进行过滤网清洗）a. 使用感应器超过半年；b. 感应出水量减少；c. 初装管路的第一个月。
- ⑤. 在安装完成后，注意电池（电源）盒的密封，避免电池（电源）盒的插头被氧化；
- ⑥. 感应小便（大便）冲水阀电源电池检查：a. 使用产品时，请定期检查电池盒、电源插头是否有氧化、断裂等现象，以便及时处理避免发生故障。b. 当无人小便时，如果感应窗红色指示灯仍然每隔1~3秒呈规律性闪烁，即说明电池电能已耗尽，请及时更换新电池。更换电池后要將电池盒螺丝拧紧。



浴缸产品”

浴缸选购

智能产品的分类

按材质分可分为: 亚克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸、木质浴缸等;

按安装方式分可分为: 嵌入式浴缸、带裙边靠墙浴缸、独立式浴缸;

按功能分可分为: 普通浴缸、按摩浴缸。

浴缸产品选购步骤

第一步: 测量卫生间的安装尺寸, 确认浴缸的安装方式, 是否需要带按摩功能;

第二步: 确认所需购买浴缸的材质;

亚克力浴缸的优缺点: 亚克力浴缸使用人造有机材料制造, 优点是: 重量轻, 搬运、安装方便; 加工方便; 造型丰富; 保温性好; 可以随时随地进行抛光翻新; 价格便宜。缺点是: 不能经受太大的压力; 不耐碰撞, 表面容易被硬物弄花; 耐高温能力差; 长时间使用后, 表面会发黄。

钢板浴缸的优缺点: 钢板浴缸是制造浴缸的传统材质, 钢板缸是由整块厚度约为2毫米的浴缸专用钢板经冲压成型, 表面再经搪瓷处理而制成。优点是: 耐磨; 耐热; 耐压; 质地相对轻巧; 安装方便。缺点是: 保温效果差; 注水噪音大; 造型较单调; 不能进行后续加工。

铸铁浴缸的优缺点: 铸铁浴缸采用铸铁制造, 表面覆搪瓷。优点是: 耐磨; 耐热; 耐压; 经久耐用; 注水噪声小; 便于清洁。缺点是: 价格过高, 分量沉重, 安装与运输难。

木质浴缸的优缺点: 实木类浴缸常选用木质硬、密度大、防腐性能佳的材质, 如云杉、橡木、松木、香柏木等, 市场上实木浴桶的材质以香柏木的最为常见。优点是: 保温性强; 缸体较深; 充分浸润身体; 容易清洗; 不带静电; 环保天然。缺点是: 价格较高, 需保养维护, 会变形漏水。

第三步: 确认产品的厚度, 若购买的是亚克力浴缸, 还需确认亚克力层的厚度 (一般亚克力层有1mm左右);

第四步: 检查产品外观质量 (要注意排水口位置, 该位置不能拱起变形, 以免形成积水不易清洁);

第五步: 确认产品有没有异味;

第六步: 检查配件的配置是否齐备, 配件质量是否合格, 配件是否安装到位;

第七步: 确认产品的使用功能;

第八步: 注意产品的售后保证。





浴缸产品的保养

- ①. 亚克力浴缸安装环境要避免太阳光的直射;
- ②. 浴缸安装要远离高温环境;
- ③. 当往浴缸里注入水时, 请先放冷水, 后再放热水, 严禁往浴缸内直接加入开水;
- ④. 亚克力浴缸避免与苯类、油漆、油漆清除剂、丙酮、氨水等强有机溶剂接触;
- ⑤. 浴缸清洁时要用海绵或绒布, 不能使用带研磨作用的物料或清洁剂;
- ⑥. 温和处理表面污渍可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面, 既可以去除污渍, 还能消除霉菌。遇到难擦的污渍, 还可以用半个柠檬蘸盐擦, 也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗, 松节油在这时也很好用。
- ⑦. 排水管道要一周清理一次或两次, 一来清除味道, 二来防止细菌滋生;
- ⑧. 亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分, 可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭, 然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡, 以防滑倒;
- ⑨. 按摩浴缸的水位要超过水位线才能使用按摩功能, 否则会造成电机空转, 从而烧坏电机;
- ⑩. 每月应冲洗按摩浴缸系统两次以上。顺时针方向调节喷嘴至完全关闭位置, 防止漏气。往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处, 或者在使用完之后将水留在浴缸中。在水中加入两勺低泡沫洗洁精和少量家用漂白剂。将按摩浴缸开启5到10分钟, 然后关闭, 将水排掉, 接着用水冲洗浴缸表面;
- ⑪. 按摩浴缸的过滤器要一周清理一次或两次;
- ⑫. 铸铁浴缸底部防滑点可以用牙刷涂上牙膏轻轻擦洗。



淋浴房产品”

淋浴房选购

淋浴房的分类

按款式分可分为: 转角型淋浴房、一字型浴屏

按功能分可分为: 整体淋浴房和简易淋浴房

按底盘的形状分可分为: 方形、全圆形、扇形、钻石形等

按门的结构分可分为: 推拉门淋浴房、折叠门淋浴房、转轴门淋浴房等。

淋浴房选购步骤

第一步: 测量卫生间的安装尺寸, 确认淋浴房的款式样式。

第二步: 确认玻璃的厚度。

第三步: 确认玻璃是否钢化玻璃, 有没有安全玻璃的3C认证标志。

第四步: 确认铝材的外观质量、厚度(厚度薄的铝材承重能力比较弱)。

对比铝材的方法: a. 从表面处理去看是否有色差、线条、沙眼;
b. 看铝材切口是否有光泽, 是否平整, 是否有毛刺, 好的铝材切口部位光泽、平整、无毛刺, 反之就是低档铝材, c. 低档铝材用力捏会发软。

第五步: 检查配件的配置是否齐备, 配件质量是否合格, 配件是否安装到位(要注意磁条、滑轮的质量)。

第六步: 确认适配淋浴底盆还是大理石挡水条

第七步: 注意产品的售后保证。



淋浴房的保养

①. 清洁: a. 清洁淋浴房四壁及底盆时, 请使用柔软的干布; 如有轻微的污垢, 请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗; 在清除顽固时, 请用酒精清除; b. 在使用浴室专用洗涤剂时, 请务必按其容器上所说明的注意事项正确使用; c. 请勿使用以下物品进行清洁: 酸性、碱性溶剂、药品、丙酮稀释剂、去污粉等, 否则会对人体造成不良影响, 并且会致使产品出现一些不良状况。

②. 使用和保养淋浴房的滑轮; a. 避免正面用力撞击活动门, 以免造成活动门脱落; b. 注意定期清洁滑轮、滑轨、滑块, 加注润滑剂(润滑油或润滑蜡); c. 定期调整滑块滑轮的调节螺丝, 保证滑块滑轮对活动门的有效承载和良好滑动。

③. 铝合金框架、胶条的保养; a. 避免阳光的直射与暴晒, 以免胶条、磁条老化; b. 不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭; c. 不能用粗糙、尖锐物品擦拭或刻画产品表面; d. 铝材表面出现污渍, 可用中性清洁剂溶水后擦拭。

④. 钢化玻璃的保养; a. 玻璃表面有污渍时, 可用中性清洁剂或玻璃水进行清洁。b. 玻璃门在安装、使用维护过程中不能受到大的碰撞或尖锐物体的撞击, 以免玻璃门爆裂。

⑤. 亚克力淋浴底盆的清洁维护与亚克力浴缸的清洁维护一样; 大理石挡水条用清水清洁则可。

